

SERIE 2600

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CON HANDYSTRAP®

SE CUELGA AL CUELLO

La HandyStrap permite que el respirador se cuelgue alrededor del cuello del usuario. Encontrará que es un lugar práctico para guardarla mientras no la usa. Y durante su uso, la banda textil elástica es cómoda y fresca.

PUENTE NASAL DE ESPUMA SUAVE

Facilidad de uso y más comodidad durante todo el día para la mayoría del personal. Puente nasal moldeado con una almohadilla de espuma suave para la nariz que sella cómodamente. No necesita de clip metálico que se ajuste a la nariz.

LA MALLA DURA-MESH DURA MÁS

La exclusiva malla Dura-Mesh protege el filtro para que conserve un aspecto más limpio por más tiempo. Además, no se colapsa en entornos de calor y humedad, de modo que el respirador conserva su forma por más tiempo. Esto resulta en menor cantidad de respiradores empleados y reducción de costos.


CARACTERÍSTICAS

- HandyStrap con broche permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no se utiliza.
- La banda textil HandyStrap es fresca y cómoda.
- Cuenta con un puente nasal de espuma suave para mayor comodidad y evitar puntos de presión.
- La exclusiva malla Dura-Mesh® no se colapsa en condiciones de calor y humedad.
- Revestimiento Softspun® para mayor comodidad y durabilidad.
- Disponible en tres tamaños, para la mayoría de los trabajadores y el cumplimiento de OSHA.
- Cumple con resistencia al fuego y a la flama de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- 100% libre de PVC para una alternativa más ecológica.



La malla Dura-Mesh externa mantiene la apariencia limpia del respirador

La malla Dura-Mesh interior previene el colapso por el calor y la humedad

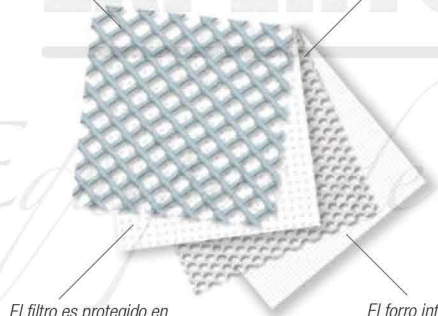

El filtro es protegido en ambos lados por la malla Dura-Mesh

El forro interior Softspun es cómodo cuando se pone en la cara

MOLDEX
Ideas that wear well!

APLICACIONES DE SERIE N95: Molienda, corte, lijado, Barrido, elaboración de metales, embolsado, fundiciones, cantera de piedra, agricultura, obras de construcción, cemento, fabricación de cerámica, minería, madera, pulido, abrillantado, cal, aves de corral, textiles, soldadura.

Equipos de Protección Personal

SERIE 2600

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS N95 CON HANDYSTRAP®

TABLA DE PRODUCTOS

Número del Producto	Talla	Válvula Tipo	Material de la HandyStrap	Muestra	Caja
2600N95	M/G	Ninguno	Textil	15/Caja	12 Cajas
2601N95	P	Ninguno	Textil	15/Caja	12 Cajas
2607N95	BP	Ninguno	Textil	15/Caja	12 Cajas
M2600N95	M/G	Ninguno	Textil	15/Caja	12 Cajas
M2601N95	P	Ninguno	Textil	15/Caja	12 Cajas

ADVERTENCIA AL USUARIO


1. Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador. El no seguir las instrucciones, reduciría la efectividad del respirador, la protección al usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte. Use el respirador durante todo el tiempo de exposición.
2. Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaje en el área asignada.
3. Las partículas y otros contaminantes que pueden ser dañinos para la salud incluyen aquellos que no podemos ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud, en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted está considerando el respirador para estos usos, primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext. 512/550. En América Latina al + 52 (442) 2341230. En México 01-800-836-5654.

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR


Esta garantía limitada se establece en lugar de las garantías de comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular y todas las otras garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el texto del presente documento. Las normas y especificaciones físicas de Moldex serán cumplidas por los productos vendidos. Únicas medidas: Los daños por la violación de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de los productos Moldex en la cantidad que se compruebe estar defectuosos de fábrica. Excepto por lo estipulado anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño, o pasivo, directos, indirectos, imprevistos, especiales, o derivados, productos de la venta, uso inadecuado, o incapacidad de uso por parte del usuario.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 ó en México 01-800-836-5654.



Moldex-Metric, Inc.
CULVER CITY, CALIFORNIA, U.S.A.
+1 (800) 421-0668



THESE RESPIRATORS ARE APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR		CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		4800	4801	
84A-6658	N95	X		A B C J M N O P

1. Protection

N95 Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply
2. Cautions and Limitations
 - A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
 - B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
 - C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
 - J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
 - M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
 - N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configurations as specified by the manufacturer.
 - O- Refer to user's instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
 - P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

ÚSESE CONTRA

1. Partículas en aerosol libres de aceite

NO SE USE CONTRA

1. Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son dañinos para su salud ó pueden ocasionarle la pérdida de la vida.
2. Concentraciones de contaminantes que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA; o lo que sea más bajo.
3. Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de partículas que generen vapores dañinos.
4. Para neblinas base aceite.

RESTRICCIONES

1. Este respirador no proporciona oxígeno y no debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si siente cualquier malestar físico como dificultad para respirar, náusea o mareo.
3. Abandone el área contaminada y sustituya el respirador si se encuentra dañado, deformado, si no puede lograr un ajuste apropiado o si se dificulta la respiración.
4. Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador por completo, incluyendo la parte del filtro y el área de las bandas por cualquier daño y/o grietas presentes en el material. Las grapas o perforaciones en las bandas no afectan el rendimiento del respirador.
5. No altere, modifique o maltrate el respirador.
6. Guarde el respirador que no esté usando en una caja/bolsa limpia, seca en un área no contaminada.
7. Deseche el respirador de acuerdo a las regulaciones de su empleador y las leyes locales.
8. Deseche el respirador no más de 30 días después de su primer uso.
9. Utilice el respirador antes de la "fecha de expiración" impresa en la caja/bolsa.
10. Si es usado para soldar, asegúrese de que cuenta con la apropiada protección para los ojos y la cara.

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX
Ideas that wear well.®

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

MOLDEX-METRIC INC. LATAM
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com



Printed on Recycled Paper